

KIT SLIDER BOOST CARENAJE 1PLG (1 LADO)



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.



Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

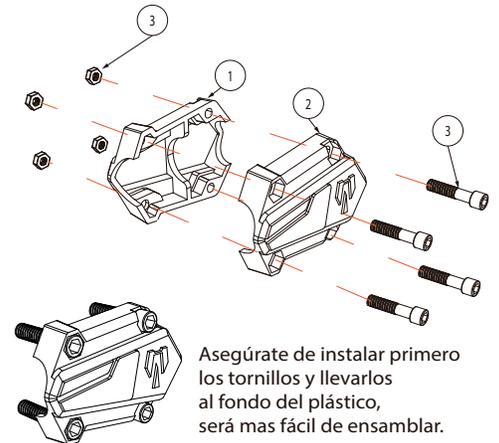
Kit llaves hexagonas



El Kit Contiene:

| Abrazadera 1" Derecha | Abrazadera 1" Izquierda | Socket M5x20 TcSeg M5 |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Cantidad: 1 | Cantidad: 1 | Cantidad: 4 |

Instale los plásticos sujetando el tubo de 1" de su protector de carenaje como se muestra en el diagrama.



Asegúrate de instalar primero los tornillos y llevarlos al fondo del plástico, será más fácil de ensamblar.

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

BOOST FRAME SLIDERS KIT CRASH BAR 1PLG (1 SIDE)



Note:

Do not tighten all the screws until the drill holes are completely aligned with all the fixing points.


Before installing this product, read all the instructions and identify if there are any missing parts

Tools needed:

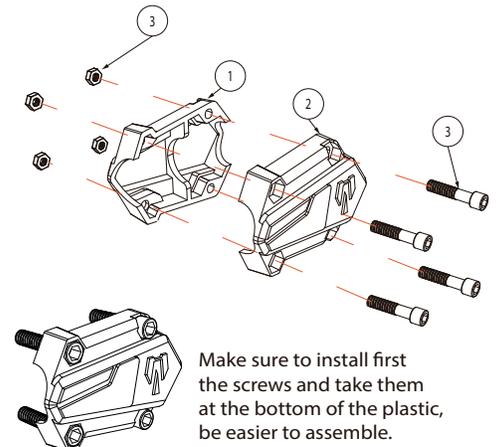
Combination Wrench Set



Included items

| Plastic 1" Right | Plastic 1" Left | Socket M5x20 TcSeg M5 |
|---|---|--|
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| QTTY: 1 | QTTY: 1 | QTTY: 4 |

Install the plastics by holding the tube 1" of your crash bar as shown in the diagram



Make sure to install first the screws and take them at the bottom of the plastic, be easier to assemble.

After the installation make sure the parts are aligned and all hardware is properly tightened; readjust all the screws.