

Montaje para Soporte Maleta Lateral

Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas

LLave Boca fija 10, 12, 13, 14 mm
Kit de llaves hexagonales




Kit Instalado



El Kit Contiene:

<p>Aro derecho Aro izquierdo Platina trasera</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>Kit Apoyo alforjas: Avellanados MBx35 Avellanados MBx50 Tuercas Seguridad MB</p> <p>Cantidad: 1</p>
<p>Tornillo Socket MBx35 Tuercas Seg. M8 Tornillo Socket M6x30 Arandela M6 Tornillo Tuercas Seg. M6</p> <p>Cantidad: 1</p>	<p>Tornillo Socket M6x20</p> <p>Cantidad: 2</p>

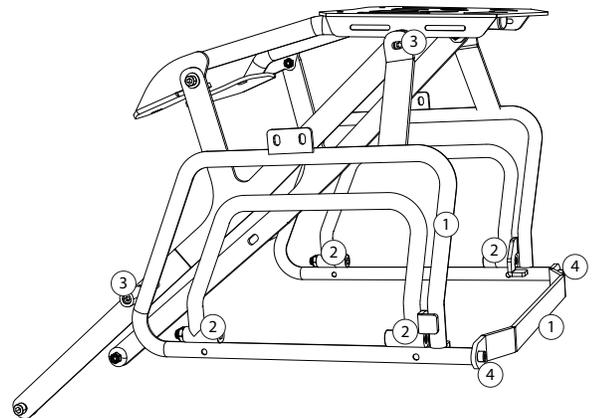

Instalación



Esquema de Instalación General

1. El soporte de maleta lateral Necesita el soporte de maleta Superior Fire Parts para ser instalado en la motocicleta.
Ubique los puntos de montaje con los kit de tornillería respectivos como se muestra en las imagen a continuación



No ajuste la tornillería hasta realizar el pre ensamble de todo el conjunto

2. Para ensamblar el Kit de apoya alforjas, utilice el Kit (2) entregado e instalelos en el soporte luego de tener los aros instalados en la moto

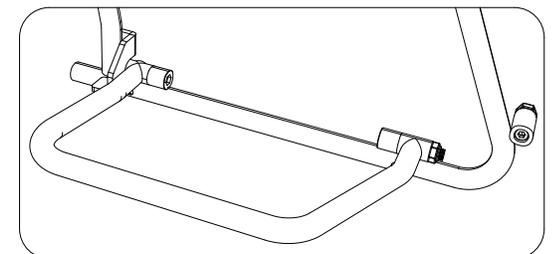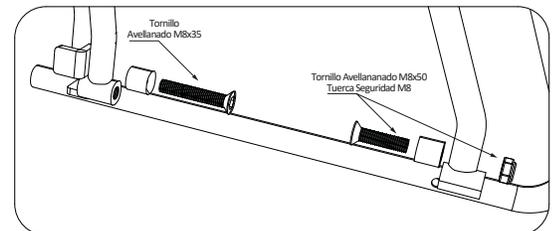

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.