

Montaje de base TopCase para Maleta Mastech



Nota:


No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción.

Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:


Kit llaves hexágonas

Kit llaves boca fija

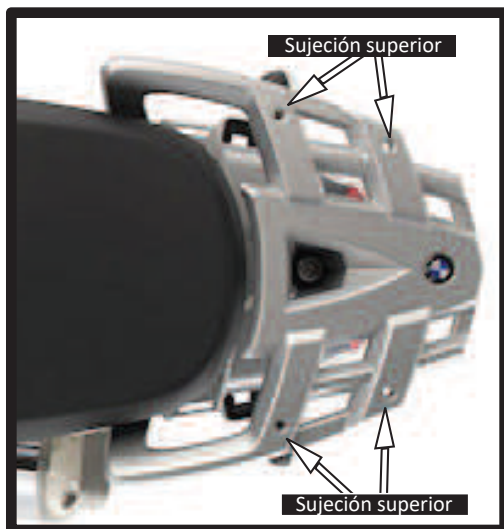



En los puntos de (Sujeción Superior), ubique bujes (BU2). Sobre estos ubique la base Top Case de aluminio.

Utilice el conjunto de tornillos (TM1), Arandelas y Tuercas de Seguridad (TC2) aluminio a la parrilla trasera de la moto.

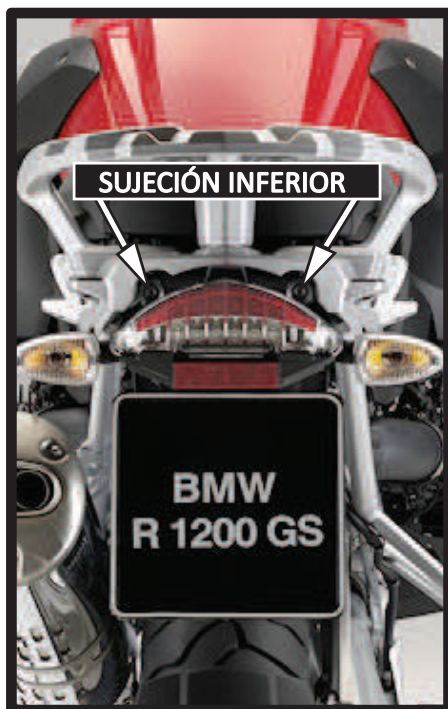

Como paso final ubique la platina soporte base Top Case (PLA2) en los puntos de sujeción inferior y la base de aluminio según se ilustra en el diagrama.


Kit instalado

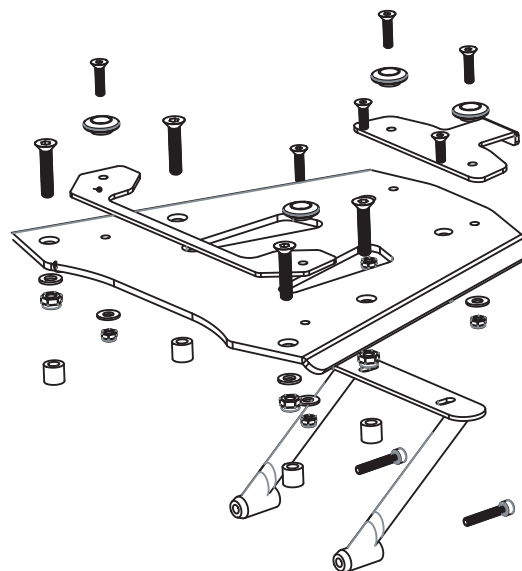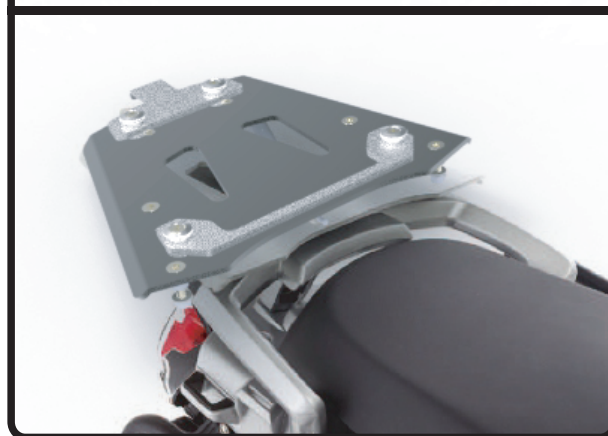

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

El kit contiene:

Platina aluminio base  Pla1 Cantidad: 1	Arandela plana M6 inox  Ara1 Cantidad: 2	Tuerca de seguridad M6  TC1 Cantidad: 2	Arandela plana M8 inox  Ara2 Cantidad: 4	Tuerca de seguridad M8 inox  TC2 Cantidad: 4
Tornillo bristol avellanado M6 x20  T1 Cantidad: 2	Tornillo bristol avellanado M8 x40  T2 Cantidad: 4	Tornillo bristol socket M6 x 35  T3 Cantidad: 2	Buje aluminio D EXT 14.29 - D INT 8 - ALT 13  Buj1 Cantidad: 4	Soporte base HR 3 mm  Pla2 Cantidad: 1

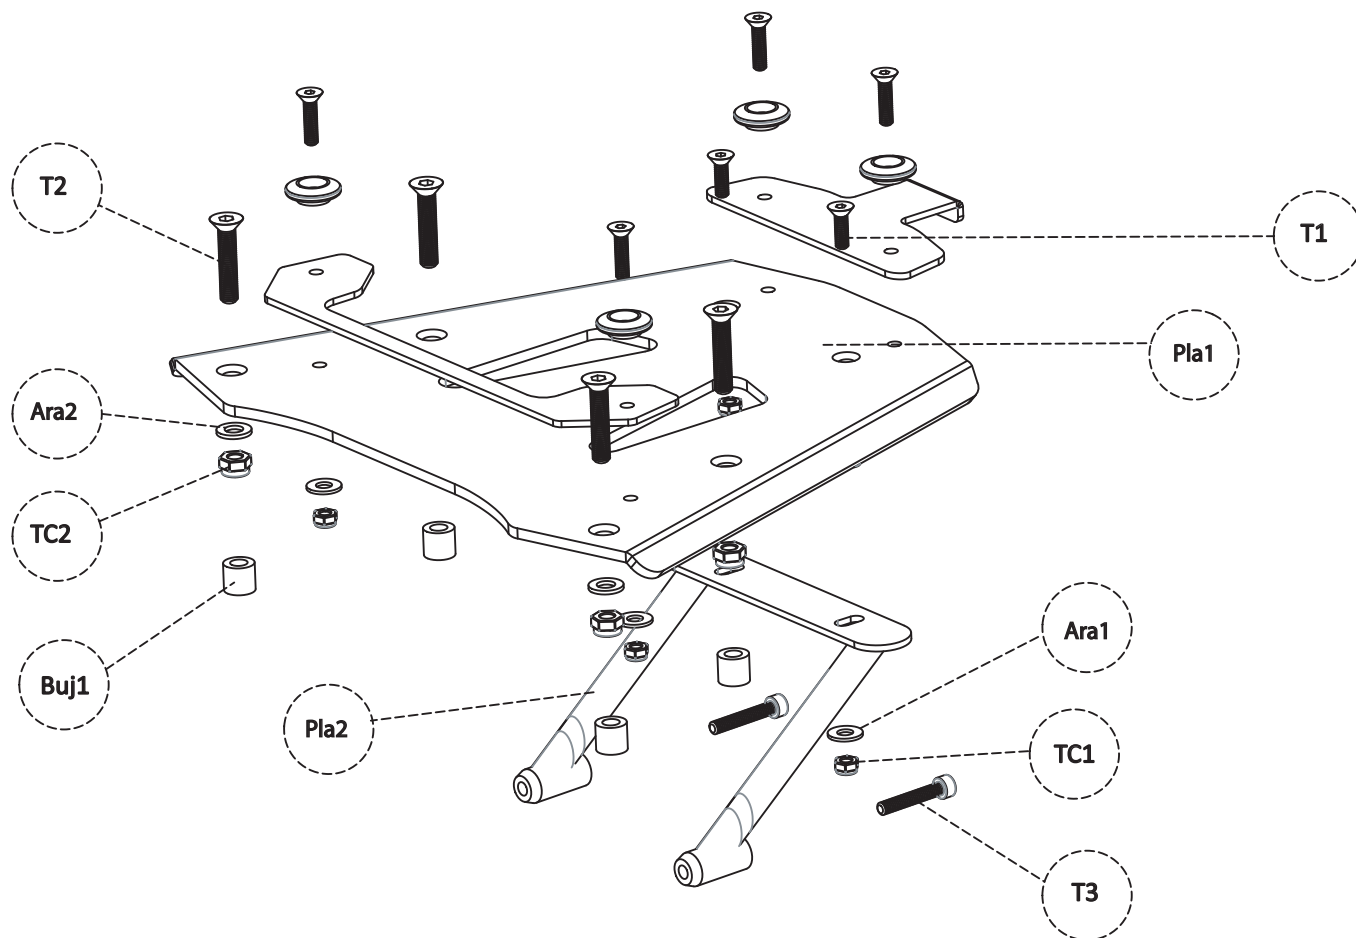

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Assembly Instructions top case rack for mastech pannier




Note :

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes.
Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required:



Hex Allen Wrench Set
Combination Wrench Set

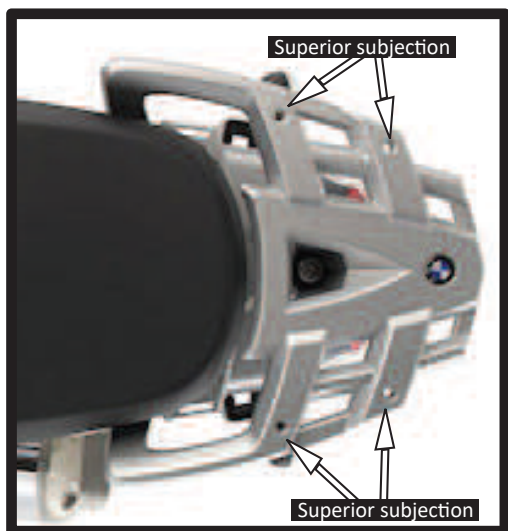


At the points of (Top Attachment), locate bushings (BU2). On these place the aluminum Top Case base.

Use the set of screws (TM1), Washers and Lock Nuts (TC2) Aluminum grilled rear of the motorcycle.

Installed Kit

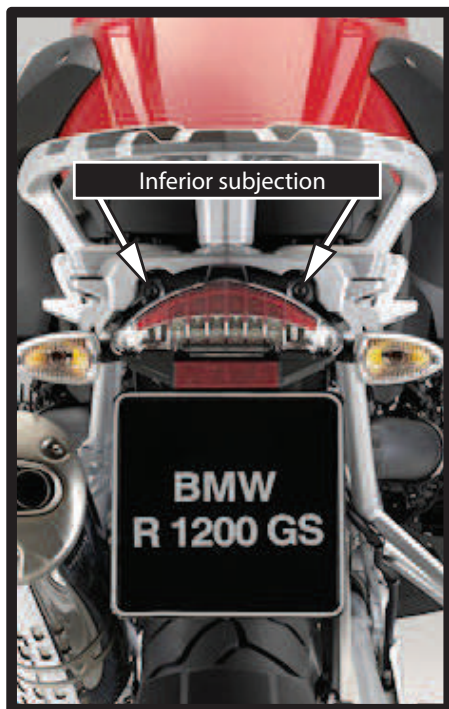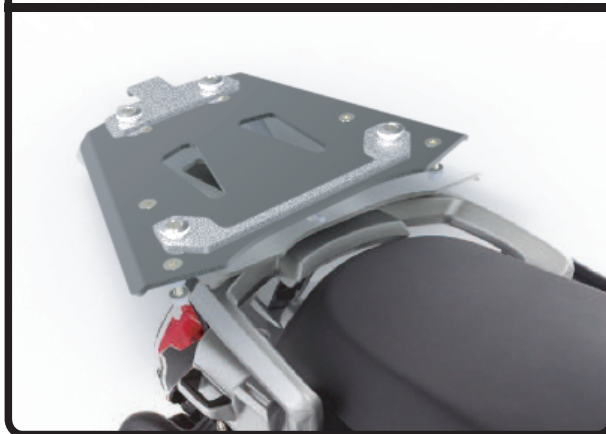



As a final step, locate the Top Case base plate (PLA2) in the lower attachment points and the aluminum base as illustrated in the diagram.

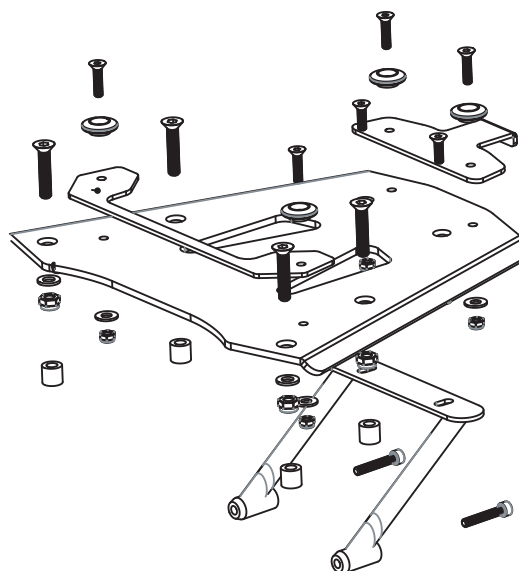

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened

Parts included:

Aluminum plate base  Pla1 Cantidad: 1	Flat washer M6 stainless  Ara1 Cantidad: 2	Safe nut M6  TC1 Cantidad: 2	Flat washer M8 stainless  Ara2 Cantidad: 4	safe nut M8 stainless  TC2 Cantidad: 4
Countersunk screw m6 x 20  T1 Cantidad: 2	Countersunk screw m8 x 40  T2 Cantidad: 4	Screw bristol socket M6 x 35  T3 Cantidad: 2	Aluminum bushing D EXT 14,29 - D INT 8 - ALT 13  Buj1 Cantidad: 4	Support  Pla2 Cantidad: 1

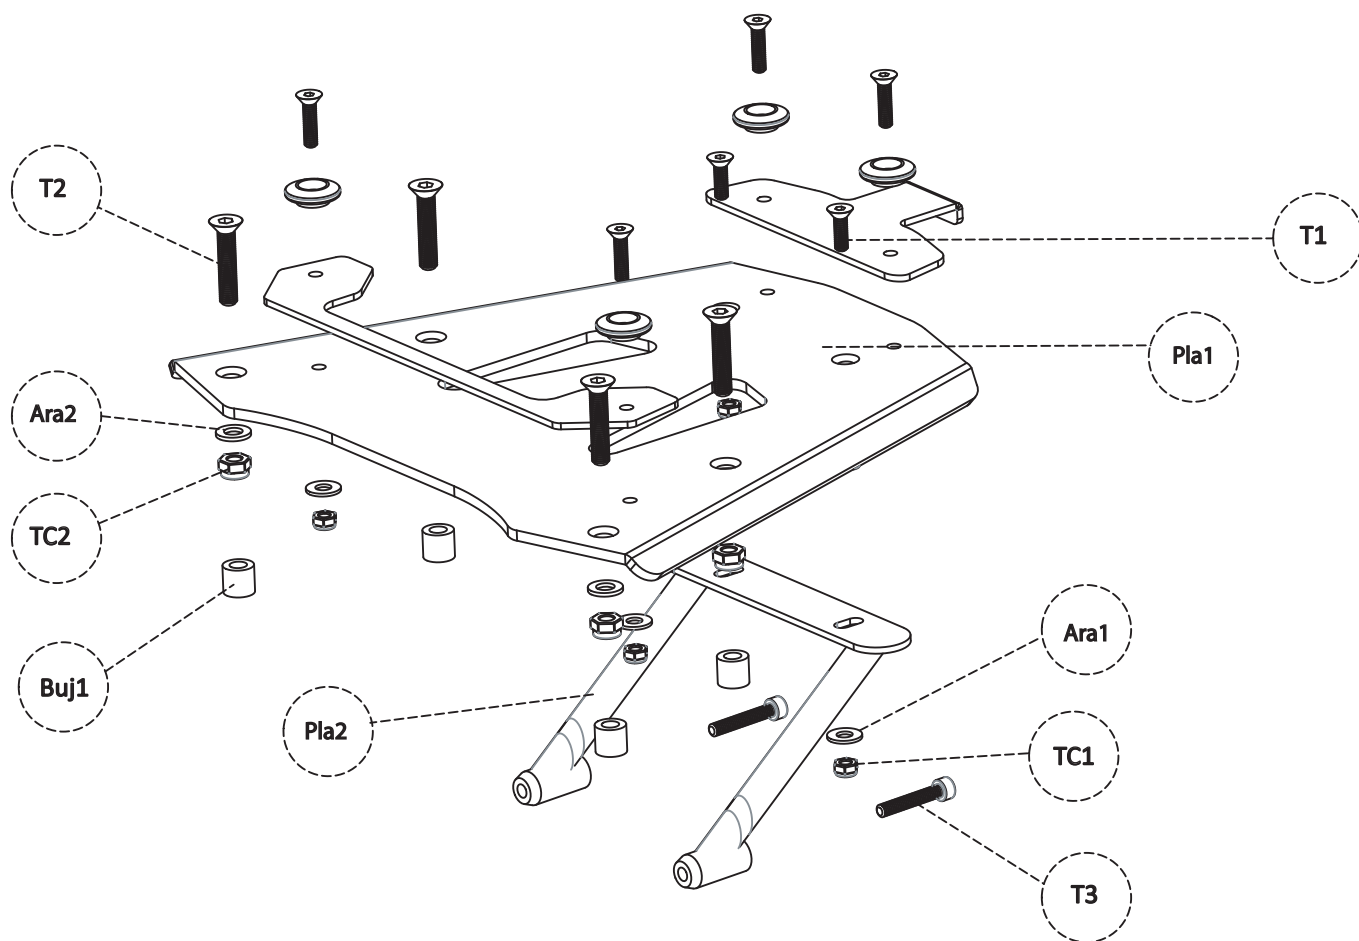

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened